照明器具 取扱説明書

XLG-5266K

AbitaExcel

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

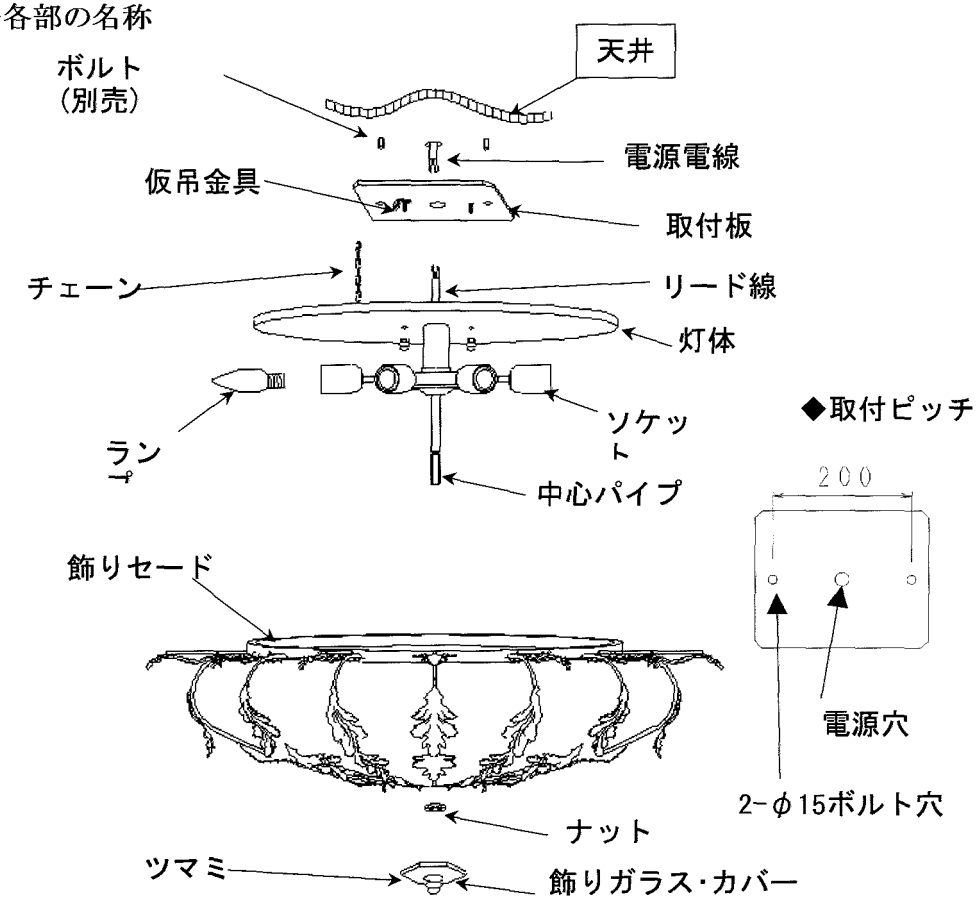

◆取付ピッチ

【器具外結線の方法 】
この製品を器具外結線する場合
電源線との結線後、その処理部は
天井内電源ボックスに収納願いします。

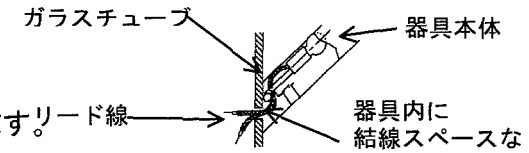

◆取付方法

XLG5266K-T

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
   ⚠ 感電の原因となります。
2. 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
   ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. 取付板と取付金具を分離し、取付板を天井に取り付けます。電源穴から電源線を引き込み、ボルト施工工事で取付板を固定してください。
   （ボルト・木ネジは、別途購入ねがいます。）
   ボルトの出代は、天上面より12mm以内に施工ねがいます。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
4. 灯体を付属のチェーンで取付板の仮吊金具の穴に引っ掛けてください。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
5. 電源線と器具側のコードを確実に接続してください。
   結線部分は、電源穴から天井内へ収納ねがいます。
   ⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
6. 灯体を天井に押し上げ、ナット・フレンジ止ナットにて固定してください。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
7. ソケットにランプを取り付けてください。
   ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
   ⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。
8. 飾りセードの取付け。灯体の中心パイプを合わせ、飾りセードをナットで固定してくだ
9. 飾りガラス・カバー・ツマミの順に固定してください。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
   飾りの取付は、別紙サブ取扱説明書を参照ください。

◆適合ランプ

使用ランプ（球付）		
透明シャンデリア球	40WX6灯付	E26

ENDO LIGHTING CORP.

人・光・未来形 株式会社 遠藤照明

照明器具 取扱説明書

XLG-5266K

AbitaExcel

XLG5266K-T

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆取付方法
右図の指示に従って
飾りを取り付けてください。

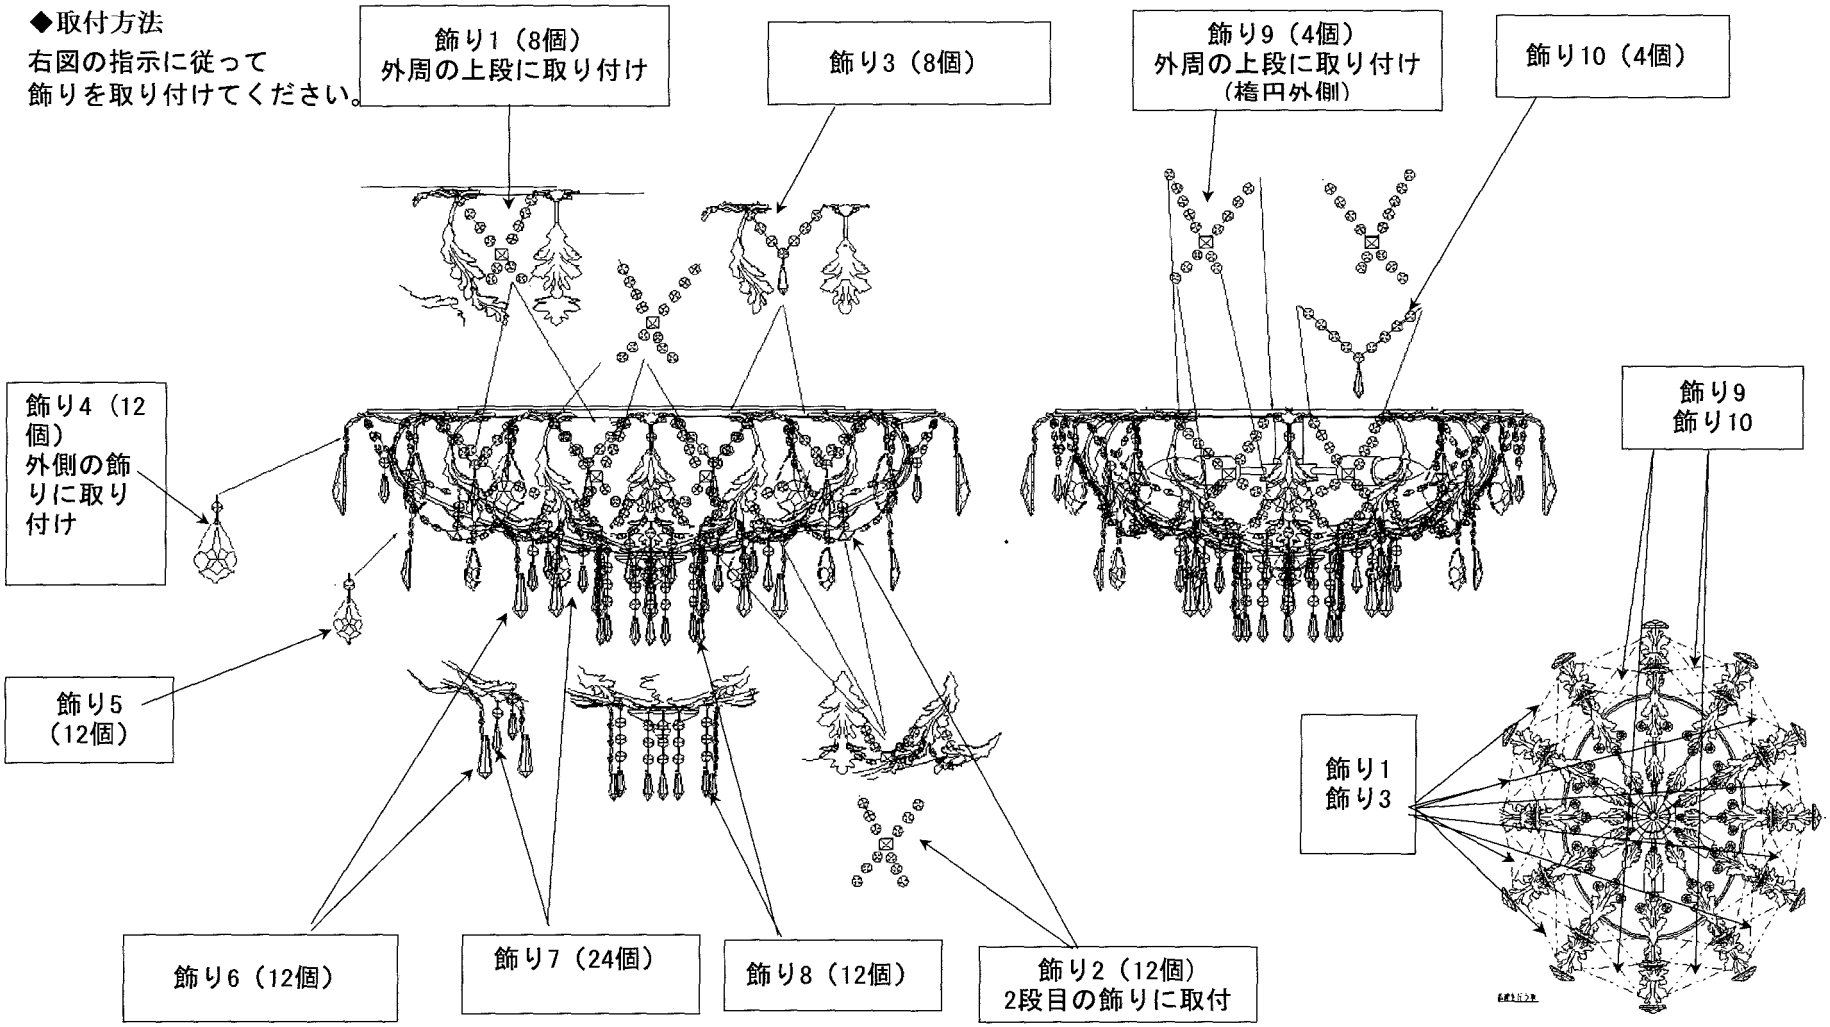

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明

ENDO LIGHTING CORP.